



GOAL®


MX シリーズ(スチールドア用)

面付玄関錠
取付説明書

注意

- スベリ止め付き手袋を御使用ください。金具で手を切ることもあります。
- レバー(握玉、サムピース)等の突起物を足場にしないでください。
滑って、けがをすることがあります。また、製品性能が低下することがあります。
- ネジは、この取付説明書に従って、正確に締め付けてください。
締め付け不良の場合、故障の原因になります。
- 全ての部品を取り付け後、正常に作動しているか確認してください。


MXL(面レバータイプ)の取付方法

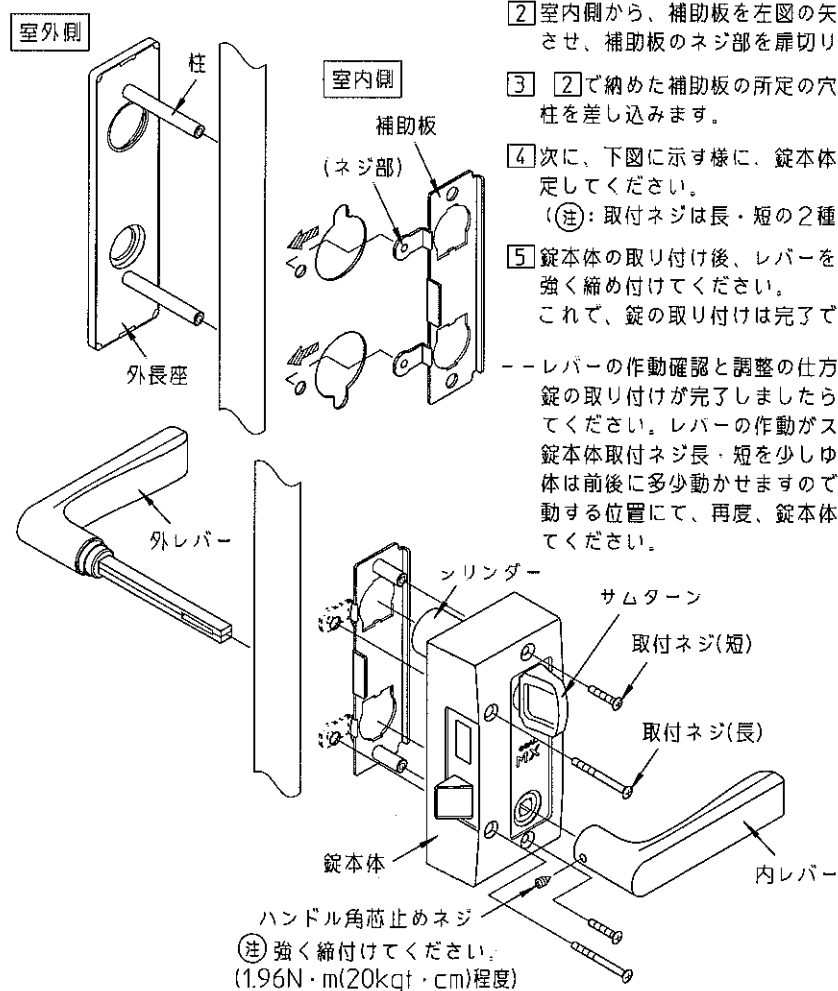

MXT(把手、レバータイプ)の取付方法


錠本体の取付要領については、MXLの取付方法を参照してください。

尚、把手を取り付けの際は、下図に示す様に把手座のサムピース先端が、錠本体裏側のスライダーの下になる様に注意して取り付けください。

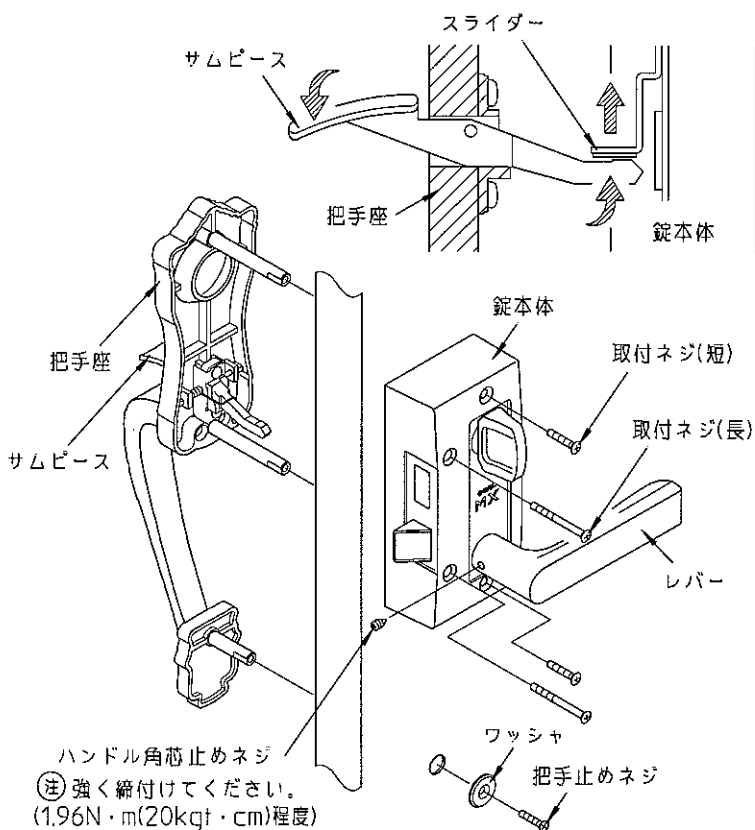


MXK(両玉タイプ)の取付方法

錠本体の取付要領については、MXLの取付方法を参照してください。

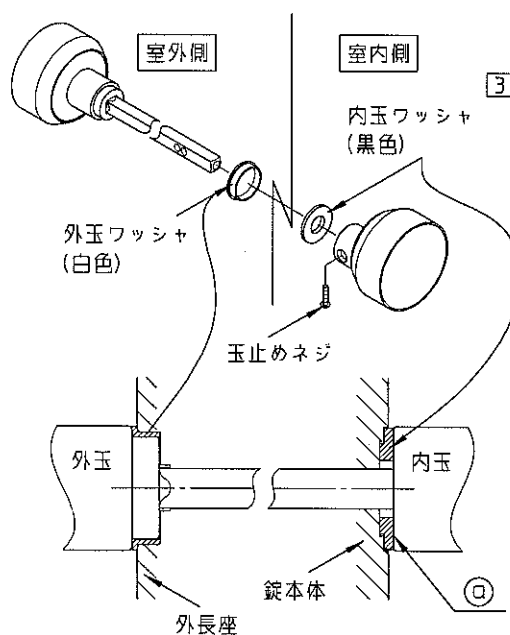

- ①玉座取り付けの際、左図に示す様に玉ワッシャは内・外用で形状が異なります。形状、組み込み方向を間違えない様に注意してください。
- ②玉座組み込み後、軸方向にガタが生じる場合は、付属のワッシャ(白色)を左図のⓐ部に組み込み、ガタの調整を行なってください。
- ③玉座は、下図に示す様に矢印の方向に偏心しているのが、正しい取り付け状態です。

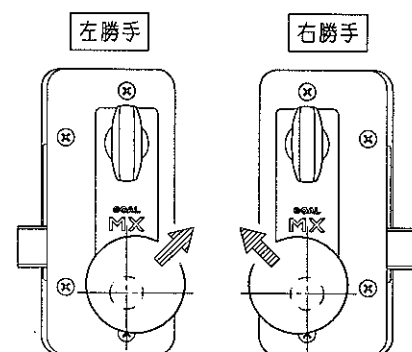取付型紙 (型紙は室内側より
合わせてください)

注) 当型紙は、左勝手を示します。右勝手の場合は、型紙を裏面からみた状態で使用してください。

